



Iconia One 7



Manuale dell'utente

© 2014 Tutti i diritti riservati

Manuale utente di Acer Iconia One 7

Cover: B1-750

Numero di modello normativo (RMN): A1408

Questa versione: ottobre 2014

Registrazione di un ID Acer per vantaggi straordinari

Aprire l'app *Acer Portal* (portale Acer) dalla schermata *Start* per registrare un ID Acer o accedere se si dispone già di un ID Acer.

Sono tre le ragioni importanti per cui registrare un ID Acer:

- Creazione del proprio cloud con Acer BYOC.
- Accesso alle offerte e alle informazioni sui prodotti più recenti.
- Garanzia in seguito alla registrazione.

Per maggiori informazioni, visitare il sito Web di Acer BYOC:

www.acer.com/byoc-start



Importante

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette dai diritti d'autore. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini presenti sono solo come riferimento e possono contenere informazioni o funzioni che non si riferiscono al proprio computer. Acer Group non sarà ritenuta responsabile di errori tecnici o editoriali oppure di omissioni contenute in questo manuale.

Acer Iconia One 7

Numero di modello: _____

Numero di serie: _____

Data d'acquisto: _____

Luogo d'acquisto: _____

SOMMARIO

Primi passi con il tablet	4	Riproduzione di musica	29
Caratteristiche e funzioni	4	Riproduzione multimediale	29
Disimballaggio del tablet	4	Gestione delle persone e dei contatti	31
Caratteristiche del tablet	5	Uso della fotocamera e della videocamera	34
Prima accensione	6	Icone e indicatori della fotocamera/	
Caricamento del tablet	8	videocamera	34
Assemblaggio dell'adattatore di		Scattare una foto	38
alimentazione	8	Acquisizione video	38
Uso del tablet	10	Acer Touch WakeApp	39
Uso del touchscreen	10	Modalità d'uso di Touch WakeApp	39
La schermata Home	10	Impostazioni avanzate	41
La tastiera su schermo	17	Wireless e Reti	41
Modifica testo	18	Dispositivo	43
Spegnimento del tablet	20	Personale	45
Connessione dei dispositivi al tablet	21	Sistema	46
Collegamento dell'alimentazione CA	21	Aggiornamento del sistema operativo	
Inserimento della scheda microSD	21	del tablet	47
Trasferimento di file tra il tablet e un		Ripristino del tablet	47
PC	21	Domande frequenti e risoluzione	
Collegamento di un dispositivo		dei problemi	48
Bluetooth	22	Altre risorse della Guida	50
Accessori	22	Specifiche	51
Connessione a Internet	23	Contratto di licenza utente finale	54
Gestione delle connessioni Wi-Fi	23		
Navigazione in Internet	23		
Configurazione dell'applicazione posta			
elettronica	24		
Servizi Google	25		

PRIMI PASSI CON IL TABLET

Caratteristiche e funzioni

Il nuovo tablet offre funzioni all'avanguardia per l'accesso semplificato a multimedialità e intrattenimento. È possibile:

- Connettersi a Internet tramite Wi-Fi.
- Accedere alla posta elettronica durante gli spostamenti.
- Restare in contatto con gli amici tramite le applicazioni Contatti e di social network.

Disimballaggio del tablet

Il tablet è imballato in una scatola di protezione. Aprirla delicatamente ed estrarre il contenuto. Se uno o più dei seguenti elementi sono mancanti o danneggiati, mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore:

- Tablet Acer Iconia
- Configurazione del prodotto e informazioni di sicurezza
- Cavo USB
- Adattatore CA
- Garanzia




Nota

Prima di utilizzare il tablet per la prima volta, caricarlo per almeno quattro ore. Dopo di che è possibile caricare la batteria, se necessario.

Caratteristiche del tablet

Visualizzazioni

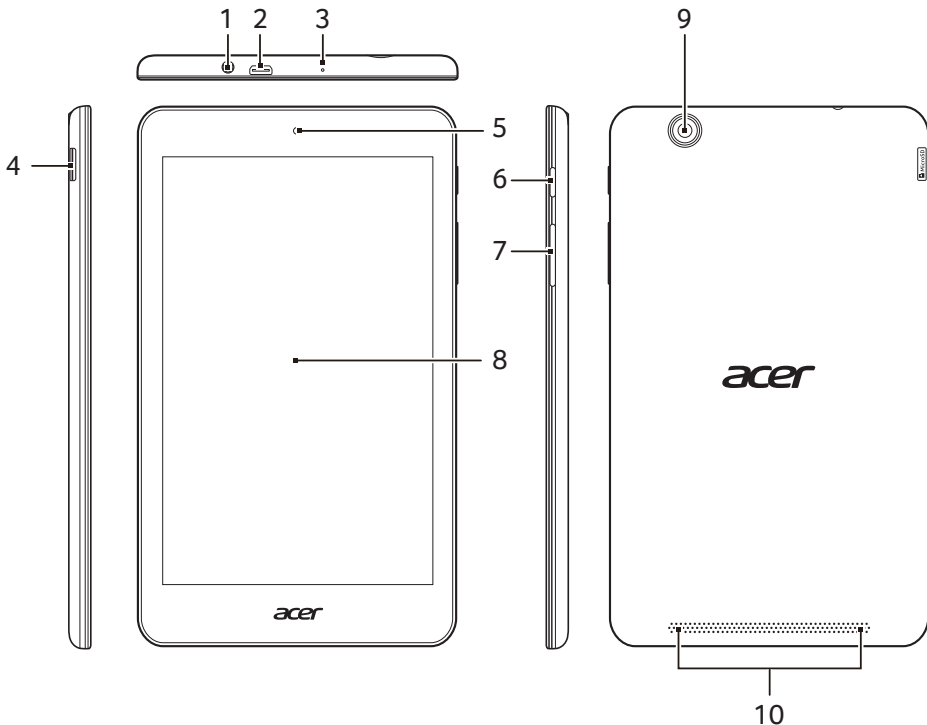


N.	Voce	Descrizione
1	Jack auricolare da 3,5 mm	Per il collegamento di auricolari stereo.
2	Porta micro USB (Slave)	Si connette a un computer con un cavo USB. Serve anche come porta di caricamento per l'adattatore CA. Per maggiori informazioni, Vedere Caricamento del tablet a pagina 8.
3	Microfono	Riceve l'audio per le video chat e le chiamate su Internet.
4	Slot scheda microSD	Inserire una scheda microSD nell'alloggiamento.

N.	Voce	Descrizione
5	Fotocamera anteriore	Una fotocamera da 0,3 megapixel per le video chat e le immagini degli autoritratti.
6	Pulsante di accensione	Premere a lungo per accendere il tablet, premere brevemente per accendere/spegnere lo schermo o entrare nella modalità di sospensione; premere e tenere premuto per spegnere il tablet.
7	Tasto di controllo volume	Aumenta e diminuisce il volume del tablet.
8	Touchscreen	Touchscreen capacitivo da 8".
9	Fotocamera posteriore	Fotocamera da 5-megapixel per scattare immagini ad alta risoluzione.
10	Altoparlanti	Emettono audio.

Prima accensione

Per accendere il tablet, premere e tenere premuto il pulsante di accensione finché non si vede il logo Acer. Attendere l'avvio del tablet. Verranno quindi poste alcune domande prima di poter utilizzare il tablet.

Per iniziare, toccare per selezionare la lingua, quindi toccare la freccia. Seguire le altre istruzioni visualizzate.

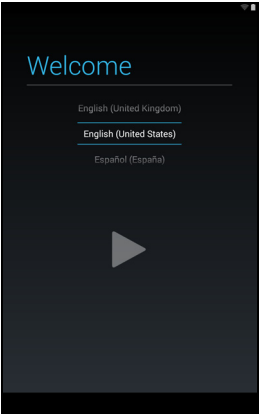

Se lo schermo del tablet si spegne, significa che il dispositivo è entrato in modalità di sospensione. Premere brevemente il pulsante di accensione per riattivarlo. Per maggiori informazioni **Vedere Riattivazione del tablet a pagina 19**. In alternativa, per attivare il tablet tramite i gesti, **Vedere Acer Touch WakeApp a pagina 39**.

Accedere a o creare un account Google

Se si ha l'accesso a Internet, il tablet consente di sincronizzare le informazioni con un account Google.

Durante il processo di configurazione, è possibile creare o accedere all'account, il quale verrà usato per sincronizzare l'elenco dei contatti, e-mail, calendario e altre informazioni. Se non si dispone dell'accesso a Internet, o non si desidera utilizzare questa funzione, toccare **Ignora**.



Importante

È necessario accedere a un account Google per utilizzare Gmail, Hangouts, il Calendario Google e altre applicazioni Google; per scaricare le applicazioni da Google Play; per effettuare il backup delle impostazioni sui server di Google; e per approfittare degli altri servizi Google sul proprio tablet.

Se si desidera ripristinare impostazioni esistenti da un altro dispositivo con Android 2.0 (o versione successiva) installato, è necessario accedere all'account Google durante la configurazione. Se si attende oltre il completamento della configurazione, le impostazioni non verranno ripristinate.

Se si possiedono account Google multipli, come per esempio account separati per contatti personali e aziendali, è possibile accedervi e sincronizzarli dalla sezione impostazioni Account. **Vedere Account Google multipli. a pagina 45**


CARICAMENTO DEL TABLET

Assemblaggio dell'adattatore di alimentazione

Il tablet viene fornito con uno dei due tipi di alimentatori USB: uno con contatti fissi e uno con contatti rimovibili. Entrambi sono descritti in questo manuale.


Alimentatore con contatti fissi

I contatti e il corpo dell'alimentatore formano un pezzo unico che non richiede alcun tipo di montaggio. È sufficiente far scorrere l'estremità più larga del cavo USB nel corpo dell'alimentatore (l'estremità del cavo si adatta all'alimentatore solo seguendo una direzione). Non è possibile rimuovere o scambiare i contatti su questo tipo di alimentatore.

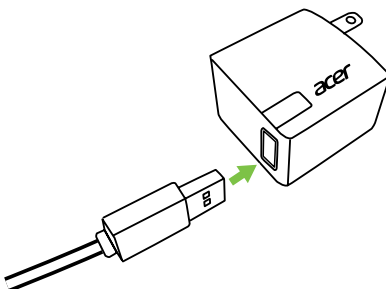


Alimentatore con contatti rimovibili

Allineare le frecce sulla testa e sul corpo dell'alimentatore. Inserire la testa nel corpo dell'alimentatore e ruotarla verso la scritta "CLOSE" stampata su di essa fino a quando non scatta in posizione. È sufficiente far scorrere l'estremità più larga del cavo USB nel corpo dell'alimentatore (l'estremità del cavo si adatta all'alimentatore solo seguendo una direzione).

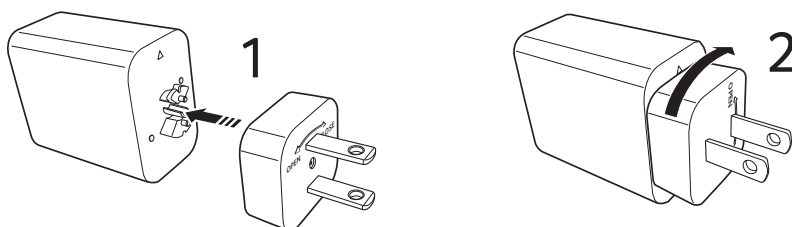

Collegamento alla rete elettrica

Collegare il connettore di alimentazione al tablet, quindi inserire l'adattatore CA in qualsiasi presa di corrente CA.

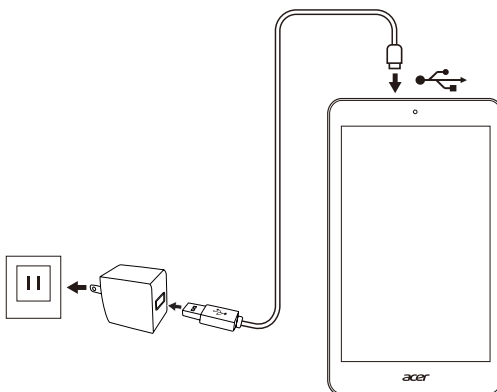

Avviso

Utilizzare solo un adattatore approvato da Acer per caricare il dispositivo.



Nota

È normale che la superficie del tablet si scaldi durante il processo di carica o durante l'uso prolungato.

USO DEL TABLET

Uso del touchscreen

Il tablet è dotato di touchscreen per la selezione degli elementi e l'inserimento delle informazioni. Usare il dito per toccare lo schermo.

Toccare: toccare una volta lo schermo per aprire gli elementi e selezionare le opzioni.

Trascinare: tenere il dito sullo schermo e trascinarlo sullo schermo per selezionare testo e immagini.

Toccare e tenere premuto: toccare e tenere premuto un elemento per visualizzare un elenco di azioni disponibili per quell'elemento. Nel menu che compare, scegliere l'azione che si vuole eseguire.

Scorrere: per scorrere lo schermo verso l'alto o il basso, è sufficiente trascinare il dito verso l'alto o il basso sullo schermo nella direzione in cui si desidera scorrere.

La schermata Home

Quando si avvia il tablet, o viene riattivato dal risparmio energetico, viene visualizzata la schermata Home. Questa schermata fornisce l'accesso rapido alle informazioni e a semplici controlli tramite widget o collegamenti alle applicazioni. I widget consentono la visualizzazione di informazioni come l'ora e il meteo o forniscono altri controlli o l'accesso diretto alle applicazioni. Alcuni sono già installati nel tablet, mentre altri possono essere scaricati da Google Play.

Nella schermata Home sono già presenti alcuni controlli e informazioni.



Nota

Le applicazioni fornite in dotazione possono differire a seconda del paese e della configurazione.

Cerca

Per cercare applicazioni, file o informazioni su Internet, toccare la barra **Google** nella parte superiore.



Inserire il testo che si desidera trovare. Toccare la freccia o il tasto Enter (Invio) per cercare su Internet oppure toccare uno dei suggerimenti, applicazioni o file visualizzati nell'elenco.

Per poter cercare o navigare in Internet, è necessario essere connessi a una rete wireless. **Vedere Connessione a Internet a pagina 23.**

È inoltre possibile decidere quello che Google Search deve cercare. All'interno della ricerca, toccare il pulsante **Hide** (Nascondi) (sostituisce **Back** (Indietro)) per nascondere la tastiera. Quindi toccare l'icona **Menu > Settings** (Impostazioni) > **Tablet search** (Ricerca con il tablet). Selezionare le applicazioni che Google Search deve cercare.

Ricerca vocale

Se è disponibile la ricerca vocale, toccare il microfono ed enunciare la propria richiesta di ricerca. **Vedere Ricerca vocale a pagina 26.**

Navigazione

Per navigare attraverso menu e opzioni, tre (o più) icone sono visualizzate nell'angolo in basso a sinistra.



Back (Indietro)

Toccare questa icona per andare alla pagina precedente, o salire di un livello in un menu. Questa icona può essere sostituita con l'icona *hide* (nascondi) in determinati casi (ad esempio, se viene visualizzata la tastiera o l'elenco delle applicazioni recenti).



Home

Toccare quest'icona per andare direttamente alla schermata Home.


Recent (Recente)

Toccare questa icona per visualizzare le applicazioni aperte di recente. Toccare un'applicazione per aprirla, o toccare in qualsiasi punto sullo schermo per tornare alla schermata Home.

La schermata Home estesa

La schermata Home si estende oltre i lati della schermata Home iniziale, fornendo altro spazio in modo da poter aggiungere altri widget o organizzare collegamenti. Per visualizzare la schermata Home estesa, scorrere il dito verso sinistra o destra.

Sono disponibili cinque pagine, due a sinistra e due a destra. Per cambiare o aggiungere i widget in una delle schermate **Vedere Personalizzazione della schermata Home a pagina 15.**

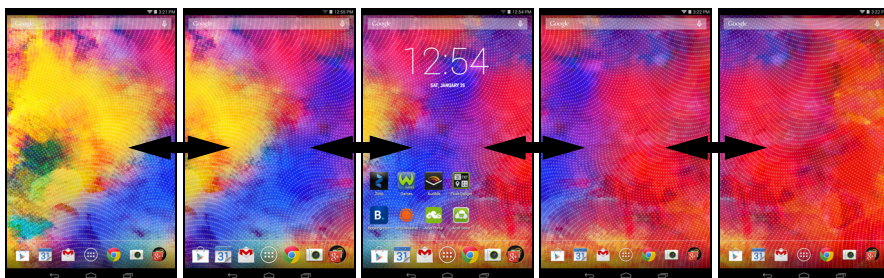


Il menu application (applicazioni)

Per accedere al menu Application (Applicazioni), toccare ☰ al centro del dock applicazioni. Il menu Application (Applicazioni) consente di visualizzare le applicazioni e i widget disponibili sul tablet.

Le applicazioni sono visualizzate in ordine alfabetico. Scorrere a sinistra per visualizzare altre applicazioni. Quando ci si trova nell'ultima pagina delle applicazioni, scorrere a sinistra per visualizzare i widget disponibili sul tablet. **Vedere Personalizzazione della schermata Home a pagina 15.**

Toccare l'icona **Play Store** per aprire Google Play.

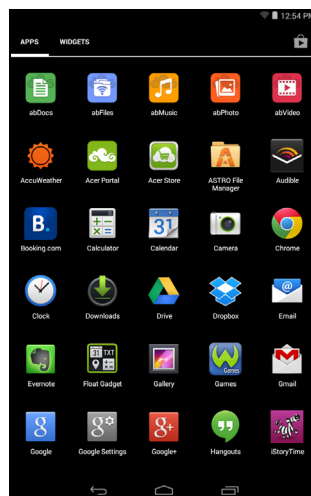


Aggiunta di un'applicazione a una schermata Home



Toccare e tenere premuta un'icona per aggiungere un collegamento a una delle schermate Home. Quando si seleziona un'icona, si viene indirizzati alla schermata Home iniziale. È possibile trascinare l'icona selezionata in qualsiasi schermata home estesa.

Area di stato e di notifica

Le icone di stato e di notifica si trovano nell'angolo in alto a destra dello schermo. L'area in alto a destra visualizza diverse informazioni, come l'ora, lo stato della batteria e la connettività. L'area in alto a sinistra visualizza le icone degli eventi, ad esempio un nuovo messaggio.

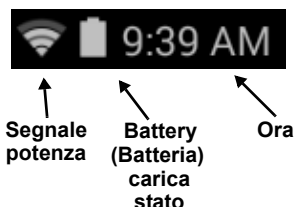

Scorrere verso il basso dalla parte in alto a sinistra per visualizzare i dettagli delle notifiche, ad esempio i download in corso e i comandi multimediali come "play/pause" (riproduci/pausa) e "next track" (brano successivo) durante la riproduzione della musica. Scorrere verso il basso dalla parte in alto a destra per visualizzare *Quick Settings* (*Impostazioni rapide*).

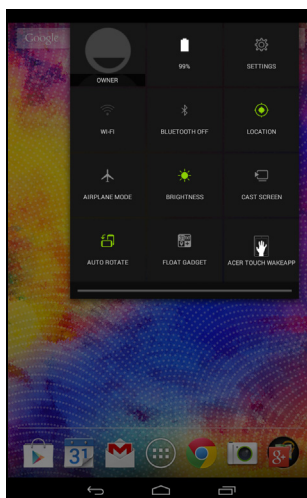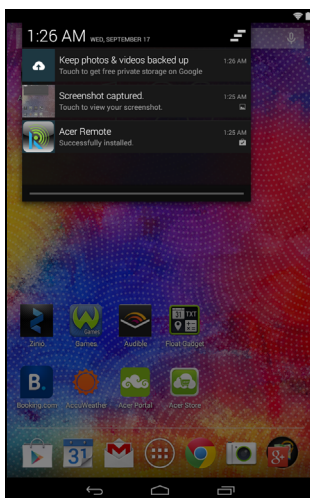











Icone delle impostazioni rapide



Nota

Numerose icone delle impostazioni rapide diventano verdi quando sono attive.

Icona	Nomina	Descrizione
	Battery (Batteria)	Visualizza lo stato corrente della batteria. Toccare per visualizzare i dettagli sulla durata della batteria.
	Settings (Impostazioni)	Toccare per visualizzare il menu delle impostazioni del dispositivo.
	Wi-Fi	Toccare per attivare/disattivare il Wi-Fi (le onde indicano la potenza del segnale). Le piccole frecce "su" e "giù" indicano, rispettivamente, che le informazioni sono in fase di trasmissione e ricezione. Tenere premuto per visualizzare le impostazioni Wi-Fi.
	Bluetooth	Toccare per attivare/disattivare il Bluetooth. Tenere premuto per visualizzare le impostazioni Bluetooth.
	Location (Posizione)	Toccare per attivare/disattivare i servizi di localizzazione del dispositivo. Tenere premuto per visualizzare le impostazioni del servizio di localizzazione.
	Airplane mode (Modalità aereo)	Toccare per attivare/disattivare la modalità aereo. Se attiva, la connettività wireless è disattivata.
	Brightness (Luminosità)	Toccare per regolare la luminosità dello schermo (il pulsante rimane sempre verde).
	Cast screen (Trasmetti schermo)	Toccare per connettere al display un elenco di dispositivi preaccoppiati. Toccare il dispositivo appropriato per la connessione. Se si utilizza un dispositivo per la prima volta, toccare Cast screen (Trasmetti schermo), quindi Settings (Impostazioni). Tenere premuto per visualizzare le impostazioni Bluetooth.

Icona	Nomina	Descrizione
	Auto rotate (Rotazione automatica)	Toccare per attivare/disattivare la rotazione automatica dello schermo.
	Touch WakeApp	Toccare per aprire il menu delle impostazioni di Acer Touch WakeApp.

Personalizzazione della schermata Home



Nota

se la batteria del tuo dispositivo è troppo calda, riceverai un avviso che ti consiglierà di spegnere il dispositivo. Se non lo spegni, si spegnerà automaticamente.

È possibile personalizzare la schermata Home aggiungendo o rimuovendo collegamenti o widget di applicazioni, e cambiando lo sfondo.

Aggiunta o rimozione di collegamenti o widget

Per aggiungere collegamenti o widget, toccare l'icona del *menu APP* (APPLICAZIONI) nell'angolo in basso al centro della schermata Home.

Il *menu APP* (APPLICAZIONI) contiene un elenco di collegamenti ad applicazioni che è possibile trascinare nella schermata Home.

Toccare **WIDGETS** (WIDGET) per visualizzare piccole applicazioni e collegamenti (ad esempio, collegamenti personalizzati, contatti o segnalibri) che è possibile aggiungere alla schermata Home. I widget sono piccole applicazioni che visualizzano informazioni costantemente aggiornate o collegamenti rapidi ad applicazioni o funzioni speciali.

Per spostare un'applicazione o widget nella schermata Home, toccare e tenere premuto un elemento finché non viene selezionato. Si aprirà la schermata Home. Trascinare l'elemento in qualsiasi area libera sullo schermo. Per visualizzare informazioni sull'applicazione o il widget, trascinarli sull'icona in alto allo schermo.

Per spostare l'elemento su una schermata Home diversa, trascinarlo al lato dello schermo, la schermata Home passerà allo schermo in quella direzione. Rilasciare l'elemento quando è posizionato correttamente.


Rimozione di un elemento dalla schermata Home

Per rimuovere un elemento dalla schermata Home, toccare e tenere premuto l'elemento finché non compare l'opzione **Remove** (Rimuovi) in alto sullo schermo. Trascinare semplicemente l'elemento all'opzione **Remove** (Rimuovi).




Modifica dello sfondo della schermata Home

Tenere premuto qualsiasi punto vuoto della schermata Home. Qui è possibile scegliere tra un'ampia varietà di opzioni da impostare come sfondo del proprio dispositivo.

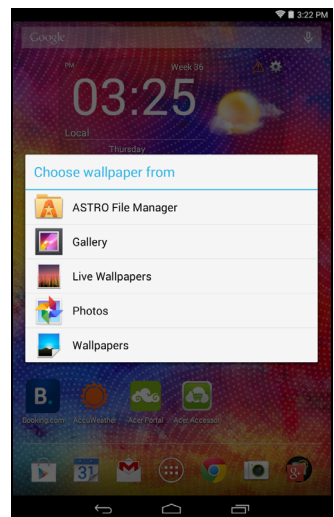

La tastiera su schermo

Quando viene toccata una casella di testo per inserire del testo, viene visualizzata la tastiera su schermo. È sufficiente toccare i tasti per inserire il testo.

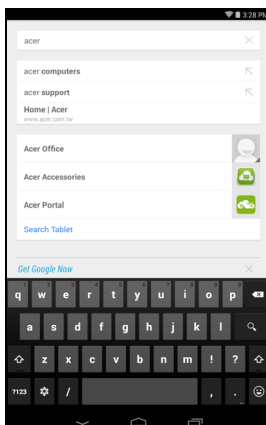

Nota

Il layout della tastiera varia leggermente, in relazione all'applicazione e alle informazioni da inserire.

Toccare il pulsante **?123** per visualizzare i numeri e i caratteri speciali, quindi toccare il tasto **~ [<** per visualizzare altre opzioni. Tenere premuto il tasto per selezionare un altro carattere (se disponibile per quel tasto), ad esempio lettere accentate o i relativi simboli.

Modifica delle impostazioni della tastiera Google

Per utilizzare la tastiera in una lingua diversa o modificare le impostazioni, toccare l'icona a forma di **ingranaggio**, quindi selezionare **Input languages** (Lingue di immissione) o **Google keyboard settings** (Impostazioni della tastiera Google). Queste impostazioni includono la correzione automatica e i suoni della tastiera.



Modalità di scrittura intuitiva o correzione automatica

La tastiera Google fornisce una modalità di scrittura intuitiva. Quando si digitano le lettere di una parola, una selezione di parole che continuano la sequenza delle lettere digitate o che siano parole corrispondenti tranne che per qualche errore, verranno visualizzate sulla tastiera. L'elenco delle parole cambia ogni qualvolta si preme un tasto. Nel caso sia visualizzata la parola cercata, è possibile toccarla per inserirla nel testo.

Per attivare o disattivare la modalità di scrittura intuitiva con la tastiera Google, toccare l'icona a forma di **ingranaggio** e quindi **Google keyboard settings** (Impostazioni della tastiera Google). Toccare **Auto correction** (Correzione automatica) o **Show correction suggestions** (Mostra suggerimenti di correzione) e selezionare una delle opzioni.

Modifica testo

È possibile selezionare e modificare il testo in alcune applicazioni, ad esempio il testo inserito in un campo di testo. È possibile tagliare o copiare il testo selezionato e quindi incollarlo all'interno della stessa applicazione, o su un'applicazione diversa.



Nota

È possibile che alcune applicazioni non supportino la selezione del testo, o che la supportino soltanto in determinate aree. Altre applicazioni potrebbero offrire comandi specializzati per selezionare testo.

Selezione del testo

Per selezionare il testo che si desidera tagliare, copiare, eliminare o sostituire:


1. Toccare il testo che si desidera selezionare. Se è possibile selezionare questo testo, viene inserito un cursore al di sotto del testo.
2. Toccare e tenere premuto il testo o la parola che si desidera selezionare. Il testo selezionato viene evidenziato, con una scheda a ciascuna estremità della selezione.

3. Trascinare una delle due schede per allargare o ridurre la quantità di testo selezionato, oppure toccare **SELECT ALL** (Seleziona tutto).
4. Per tagliare o copiare il testo, toccare il pulsante **CUT** (TAGLIA) o **COPY** (COPIA).

Inserimento di testo

Per digitare nuovo testo o aggiungere testo copiato:

1. Toccare il punto in cui inserire il testo. Se è possibile selezionare questo testo, viene inserito un cursore al di sotto del testo. Per sostituire una parola, toccarla due volte. In entrambi i casi, se si è copiato testo, viene visualizzato il pulsante PASTE (Incolla).
2. Se il cursore non si trova nella posizione desiderata, trascinarlo nella posizione corretta.

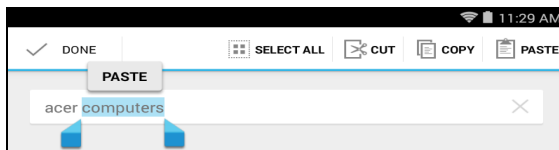

3. Modificare il testo digitandolo, eliminandolo oppure toccando il pulsante PASTE (Incolla).

Riattivazione del tablet

Se lo schermo si spegne e il tablet non reagisce al tocco dello schermo, vuol dire che è bloccato e in modalità sospensione.

Per riattivare il tablet, premere il pulsante accensione. Il tablet visualizza la schermata di blocco. Per sbloccare lo schermo, premere il pulsante di blocco e spostare il blocco sulla parte destra del cerchio.

In alternativa, per attivare il tablet tramite i gesti, **Vedere Acer Touch WakeApp a pagina 39.**

Opzioni di sicurezza

Per ulteriore sicurezza, è possibile impostare un codice o un numero da inserire per accedere al tablet, come una sequenza di sblocco (una serie di punti che devono essere toccati nell'ordine esatto). Aprire la schermata Home e toccare **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Security** (Sicurezza) > **Screen lock** (Blocco schermo). Se si dimentica lo schema di sblocco, fare riferimento alla sezione **Sequenza di sblocco a pagina 50**.

Spegnimento del tablet

Se non si ha intenzione di usare il tablet per un periodo di tempo prolungato, spegnerlo per risparmiare batteria. Per spegnere il tablet (anche quando è bloccato), premere e tenere premuto il pulsante di accensione per un secondo. Toccare **Power off** (Spegnimento) e confermare l'arresto del sistema. Per forzare un arresto, tenere premuto il tasto di accensione fino allo spegnimento del tablet (circa quattro secondi).

CONNESSIONE DEI DISPOSITIVI AL TABLET

Collegamento dell'alimentazione CA

Vedere Caricamento del tablet a pagina 8

Inserimento della scheda microSD

È possibile installare una scheda microSD per aumentare lo spazio della memoria del dispositivo. Verificare che la scheda microSD sia inserita fino in fondo nell'alloggiamento della scheda.



Nota

Il tablet supporta esclusivamente schede microSD con file system FAT o FAT32.

Controllare la capacità della scheda nella sezione **External SD card** (Scheda SD esterna) di **APPs** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Storage** (Memoria).

Trasferimento di file tra il tablet e un PC


È possibile accedere al tablet e a qualsiasi dispositivo di archiviazione connesso da un PC con una connessione USB.

Connessione a un PC come dispositivo di archiviazione USB

Se si desidera trasferire informazioni tra il dispositivo e un computer (dalla scheda microSD o dalla memoria interna del dispositivo), è possibile collegare il dispositivo al PC utilizzando il cavo USB in dotazione.

1. Collegare il cavo di sincronizzazione USB al connettore USB micro del tablet.

2. Collegare il connettore USB client ad una porta USB disponibile del computer.

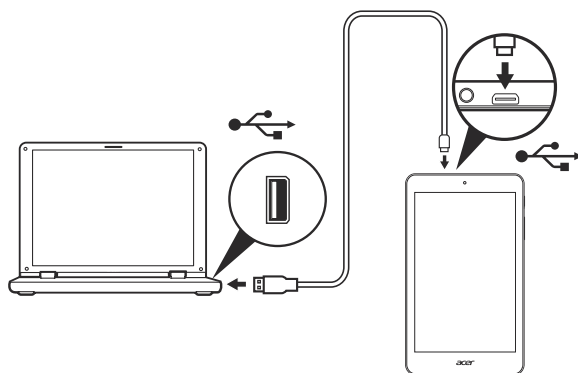

3. Far scorrere verso il basso l'area notifiche che si trova in alto a sinistra e toccare **Connected as a media device** (Connesso come dispositivo multimediale) per scegliere se collegarlo come *Media device (MTP)* (Dispositivo multimediale (MTP)) (opzione predefinita) o *Camera (PTP)* (Fotocamera (PTP)).

Adesso il dispositivo verrà visualizzato come unità in Esplora file del computer.

Collegamento di un dispositivo Bluetooth

Sono supportati solo auricolari stereo A2DP (solo riproduzione, senza microfono). Controllare gli aggiornamenti al software del tablet per un'eventuale aggiunta di supporto per i dispositivi Bluetooth aggiuntivi.

Per le impostazioni Bluetooth, toccare **APPs** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni), quindi alla voce **WIRELESS & NETWORKS** (WIRELESS E RETI) toccare Bluetooth.

Attivare il Bluetooth e toccare **Search for devices** (Cerca dispositivi) per cercare i dispositivi vicini.

Accessori

Per un elenco completo degli accessori, visitare store.acer.com.

CONNESSIONE A INTERNET

Gestione delle connessioni Wi-Fi

Se non si è connessi a una rete Wi-Fi all'avvio del tablet, o se si desidera connettersi a una nuova rete, toccare **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Wi-Fi** per gestire le impostazioni di connessione. In alternativa, scorrere verso il basso, dalla parte superiore destra della schermata, e toccare il pulsante Wi-Fi per attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.

Se il Wi-Fi non è attivo, toccare l'interruttore Wi-Fi **ON**, e attendere che il tablet rilevi le reti vicine. Toccare il nome della rete e inserire una password di sicurezza, se necessario.


Navigazione in Internet

Per navigare in Internet con il tablet, è necessario essere collegati a una rete con connessione Internet.


Uso del browser

Per iniziare la navigazione, toccare l'icona **Chrome** sulla schermata Home, oppure aprire il menu Application (Applicazioni) e selezionare **Chrome**. Per immettere l'indirizzo di un sito web, toccare la barra degli indirizzi nella parte superiore della pagina. Inserire l'indirizzo usando la tastiera, quindi toccare **Go** (Vai).

Per visualizzare i segnalibri, regolare le impostazioni del browser ed effettuare altre operazioni, toccare l'icona **Menu**

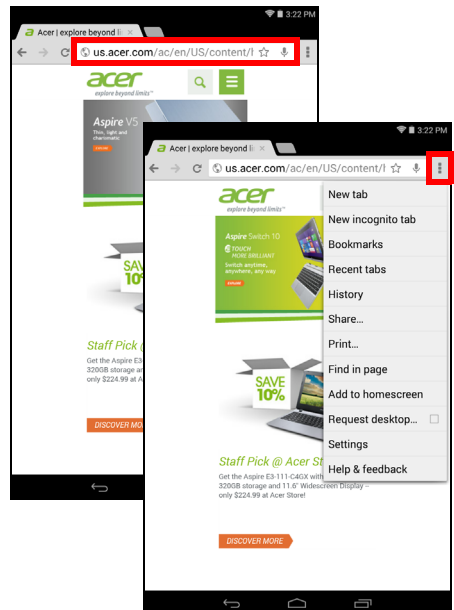

Chrome permette di aprire schede multiple. Quando una pagina è aperta, aprire il piccolo pulsante **New tab** (Nuova scheda). Toccare una delle schede aperte in alto allo schermo per cambiare pagina.

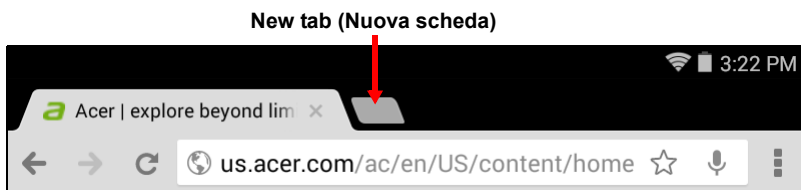

Configurazione dell'applicazione posta elettronica

L'applicazione posta elettronica consente di accedere alla posta elettronica dai principali provider di posta elettronica. È possibile configurare la maggior parte degli account in due passi. Aprire il menu applicazioni e toccare **E-mail** per cominciare ad impostare l'accesso alle e-mail.

Inserire il proprio indirizzo e-mail e la propria password, quindi toccare **Manual setup** (Configurazione manuale) per inserire manualmente i parametri o toccare semplicemente **Next** (Avanti) per terminare la configurazione.

La funzione posta in arrivo combinata del tablet consente di visualizzare le e-mail da più account in una unica casella di posta.

Sevizi Google



Nota

Le applicazioni potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e regioni. Prima di utilizzare i servizi Google è necessario attivare un account Google. La prima volta che si accede ai servizi Google, sarà necessario leggere e accettare i Termini di servizio.


I contenuti e il design di Google Play variano da una regione all'altra. Per esempio, in alcune regioni è anche possibile cercare e acquistare film, libri, riviste o musica. Gli aggiornamenti potrebbero aggiungere nuove categorie o modificare le modalità di navigazione di Google Play in qualsiasi momento.


Configurazione della posta elettronica di Google

1. Verificare che il tablet sia connesso a Internet.
2. Dal menu Applications (Applicazioni), toccare **Gmail**.

Se la prima volta che si accende il tablet non vengono inseriti l'indirizzo e la password dell'account di Gmail, seguire le istruzioni.

Comporre un messaggio di e-mail

1. Verificare che il tablet sia connesso a Internet.
2. Aprire il menu applicazioni e toccare **Gmail**.
3. Toccare .
4. Inserire l'indirizzo del destinatario, l'oggetto e il messaggio.
5. Una volta terminato di comporre il messaggio, toccare **Send** (Invia).

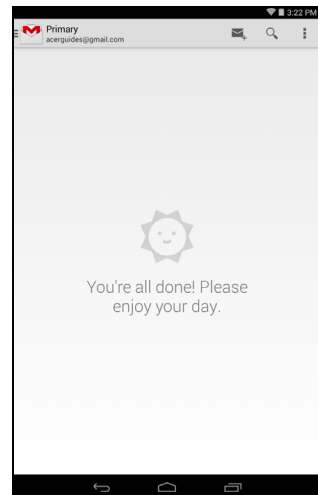


Ricerca vocale



Nota

La ricerca vocale è disponibile solo in regioni selezionate.

Con l'uso della voce, è possibile inviare e-mail, trovare le indicazioni per un luogo, cercare in Internet e persino inviare una nota a se stessi utilizzando la voce. In Chrome, toccare l'icona del microfono nella barra degli indirizzi per le ricerche vocali. Quando viene visualizzato **Speak now** (Parla ora), pronunciare il proprio comando o richiesta.

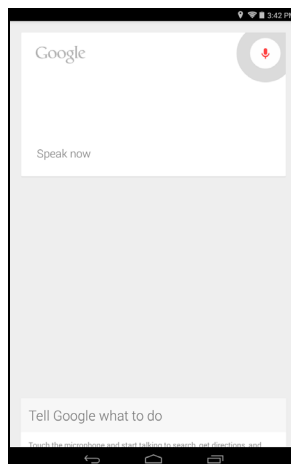


Play Store

Toccare **Play Store** dalla schermata home o dal menu applicazioni per aprire *Google Play*. Da qui, è possibile ottenere una vasta gamma di programmi add-on e applicazioni per migliorare le funzionalità del tablet.



È possibile scorrere Google Play per categoria o toccare l'icona di ricerca per cercare una applicazione specifica.

Per un'esperienza d'uso ottimale, si consiglia di non scaricare applicazioni che utilizzano grafica 3D.

Una volta selezionata una applicazione, toccare il pulsante **Install** (Installa) per scaricare e installare l'applicazione. L'utente sarà informato sui servizi (informazioni di contatto, accesso wireless, GPS, ecc.) ai quali l'applicazione richiede l'accesso per poter funzionare correttamente. Se nessuno di questi servizi appare insolito, toccare **Accept & download** (Accetta e scarica) per procedere con l'installazione.

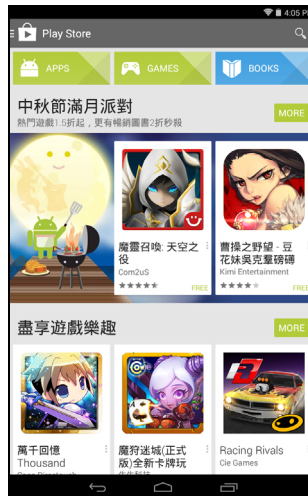

È possibile tenere traccia dell'avanzamento del download sia dalla pagina dell'applicazione che dall'area notifiche.

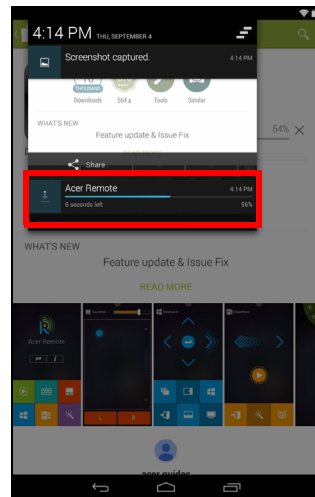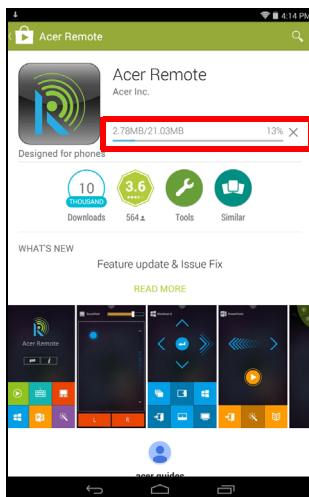

Importante

Alcune applicazioni possono richiedere il pagamento prima di poterle scaricare. Per il pagamento di queste applicazioni è necessario essere in possesso di un account Google Wallet.

Utilizzo delle applicazioni scaricate

Una volta scaricata e installata un'applicazione, è possibile trovarla nelle sezioni **APPS** (APPLICAZIONI) o **WIDGETS** (WIDGET) del menu delle applicazioni.


Alcune applicazioni forniscono sia un'applicazione, sia un widget oppure solo un widget (senza icona di applicazione). **Vedere Personalizzazione della schermata Home a pagina 15.**

Disinstallazione di applicazioni scaricate

Una volta scaricata e installata l'applicazione, è possibile disinstallarla da **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Apps** (Applicazioni), quindi selezionando l'applicazione da disinstallare e toccando **Uninstall** (Disinstalla). È possibile disinstallare un'applicazione scaricata anche tenendola premuta e trascinandola su **Uninstall** (Disinstalla) nella parte superiore della schermata. se si trascina l'icona di un'applicazione su **Remove** (Rimuovi) nella schermata Home, si elimina solo il collegamento rapido.

Google Hangouts

Toccare **Hangouts** dal menu Application (Applicazioni) per aprire Google Hangouts. Qui è possibile visualizzare un elenco dei contatti connessi ai servizi Google Hangouts. Toccare un contatto per aprire una sessione di chat. Una volta stabilita la connessione, è possibile aprire una sessione video chat.

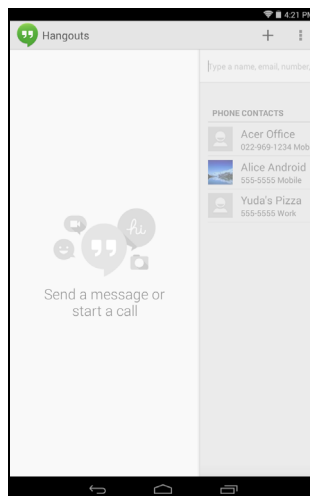

RIPRODUZIONE DI MUSICA

Riproduzione multimediale

Il tablet è dotato di una serie di programmi che possono essere usati per riprodurre i contenuti multimediali.




Nota

Le opzioni disponibili di Google Play Music variano in base alla regione. Ad esempio, in alcune regioni Google Play Music può essere utilizzato per memorizzare nel cloud la raccolta musicale personale e renderla disponibile per tutti i propri dispositivi. Gli aggiornamenti possono modificare in qualsiasi momento il modo in cui navigare in queste applicazioni multimediali.

Riproduci musica

Utilizzare **Play Music** per ascoltare la musica e gli altri file audio scaricati o copiati da computer, unità USB, dispositivo di archiviazione di massa, ecc.

Toccare **APPS** (APPLICAZIONI) > **Play Music** per aprire l'applicazione.

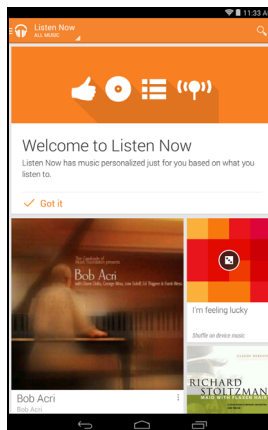

Scorrere da sinistra per visualizzare l'elenco delle viste, ad esempio Listen Now (Ascolta ora), My Library (La mia libreria) o Playlists (Playlist). L'elenco a discesa *Listen Now* (Ascolta ora) in alto a sinistra resta lo stesso in tutte le visualizzazioni. Selezionando "All music" (Tutta la musica), vengono visualizzati tutti i brani musicali presenti sul tablet e nel cloud (se il servizio cloud è disponibile nella propria area). Selezionando "On device" (Sul dispositivo), viene visualizzata solo la musica presente sul tablet.

È possibile accedere alle impostazioni generali anche facendo scorrere il dito da sinistra e toccando **Settings** (Impostazioni). Gli album e i singoli brani presentano un proprio pulsante Menu, con un proprio set di opzioni.

È possibile tornare alla pagina Home durante la riproduzione della musica. Il brano corrente insieme alle funzioni di base di controllo della musica compaiono nell'area notifiche. **Vedere Area di stato e di notifica a pagina 13.**

GESTIONE DELLE PERSONE E DEI CONTATTI


Il tablet è dotato di una rubrica che consente di salvare i contatti nella memoria interna o nell'account Google.

Toccare **Contatti** dal menu applicazioni per visualizzare i contatti.

Se sul tablet non sono presenti contatti salvati, è possibile sincronizzare quelli dell'account Google, importare i contatti da un file dati di contatto (vCard o csv) o aggiungere un nuovo contatto.

Se è stato attivato un account Google che comprende i contatti, i contatti verranno sincronizzati automaticamente.


Vedere Sincronizzazione a pagina 45.

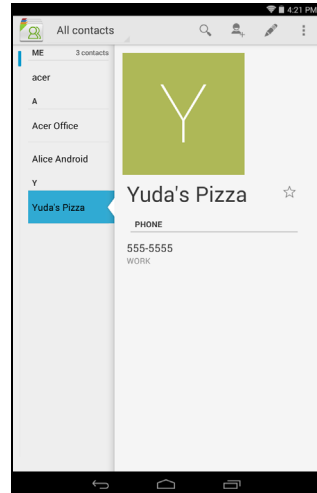

Importazione dei contatti


Toccare il pulsante **Menu** e selezionare **Import/Export (Importa/Esporta)**. Toccare l'opzione che descrive dove sono salvati i contatti. Quando vengono trovati i contatti, confermare per importare i contatti in un nuovo gruppo.

Aggiunta di un nuovo contatto


Toccare  per aggiungere un nuovo contatto. Se si dispone di più account, verrà chiesto di specificare quale account si desidera utilizzare per memorizzare il contatto. Il contatto sarà sincronizzato a quell'account.


Ora è possibile modificare l'inserimento del nuovo contatto.

La quantità di informazioni che è possibile memorizzare per un contatto sulla SIM è limitato a Nome, Numero di telefono e Indirizzo e-mail. La memorizzazione dei contatti dell'elenco di Google o del tablet consente di salvare ulteriori informazioni, tra cui: Indirizzo, Eventi, Gruppi, Note, Nickname, Sito Web, Relazioni ecc.

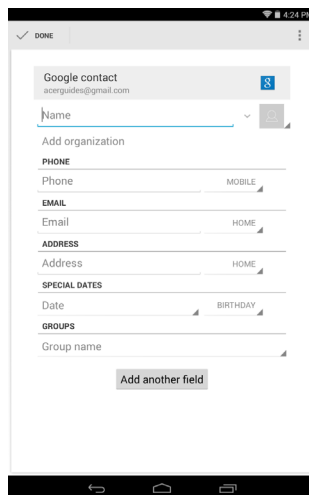

Modificare un contatto

Se è stato aperto un nuovo contatto, è possibile inserire informazioni sul contatto. Per modificare un contatto esistente, dalla schermata principale selezionare il contatto dall'elenco a sinistra. Quindi toccare . È sufficiente toccare una casella e inserire le informazioni appropriate oppure toccare **Add another field** (Aggiungi un altro campo) per inserire ulteriori informazioni.

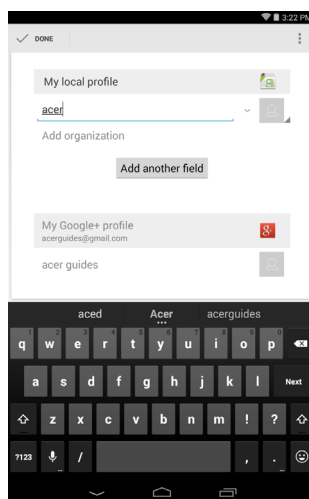

**Nota**

Impostare tutti i numeri di telefono corrispondenti al tipo rete; da questa operazione vengono determinate alcune funzioni. Ad esempio, alcune applicazioni riconoscono solamente i numeri di cellulare, poiché richiedono una funzione disponibile soltanto su una rete mobile.

Modifica di un contatto sul computer

Se sono stati sincronizzati l'account Google e i contatti, è possibile usare il computer per accedere e modificare l'elenco contatti. Aprire il browser Internet sul computer e andare su **contacts.google.com**. Accedere all'account, quindi selezionare e modificare i contatti dall'elenco; alla successiva sincronizzazione del tablet con il computer, le modifiche verranno estese anche all'elenco contatti sul tablet.

**Importante**

Prima di apportare le modifiche eseguire il backup dei contatti. Toccare il pulsante *Menu* e selezionare Import/Export (Importa/Esporta). Quindi, è possibile esportare l'elenco contatti nella memoria interna del proprio tablet o altre opzioni, a seconda delle applicazioni installate.

USO DELLA FOTOCAMERA E DELLA VIDEOCAMERA

Il tablet è dotato di una fotocamera anteriore e posteriore. Questa sezione dà tutte le istruzioni dettagliate per acquisire foto e video con il tablet.




Nota

Si consiglia di inserire una scheda microSD nell'alloggiamento microSD prima di utilizzare la telecamera.

Tenere presente che è possibile salvare foto e video soltanto sulla memoria interna o su una scheda microSD, non su un dispositivo di archiviazione USB esterno.

Per attivare la fotocamera, aprire il menu applicazioni e toccare **Camera** (Fotocamera).

Icone e indicatori della fotocamera/videocamera

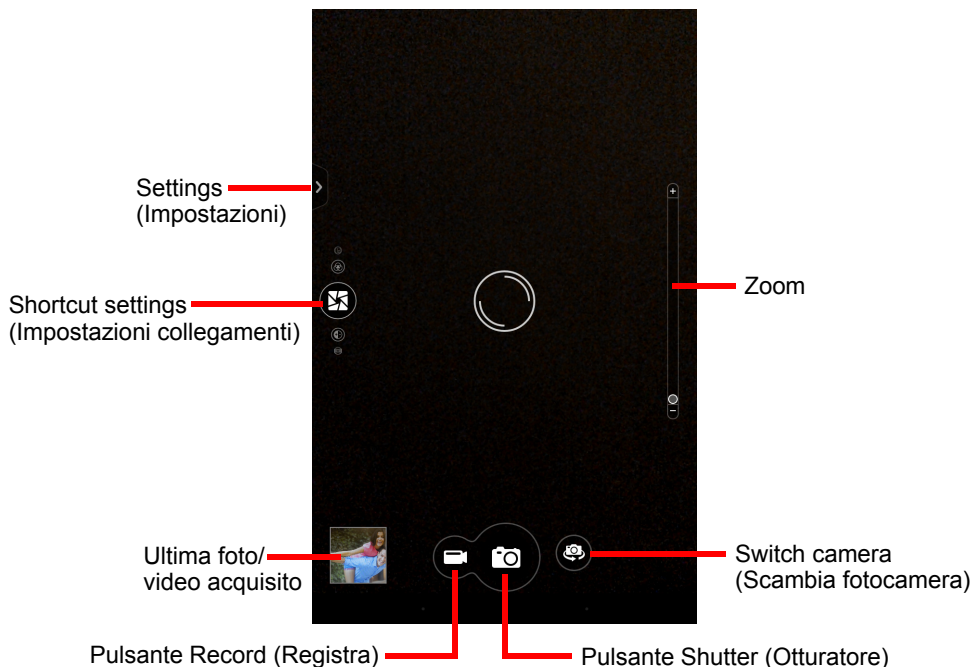

Nella finestra della fotocamera, toccare la scheda **Settings** (Impostazioni) per visualizzare le impostazioni della *fotocamera*, della *videocamera* e le impostazioni *generali*. Toccare il pulsante **Record (Registra)** per iniziare immediatamente a registrare. Durante la registrazione, non è possibile accedere alle impostazioni della fotocamera/videocamera. Toccare il pulsante rosso **Stop recording** (Interrompi registrazione) per interrompere la ripresa.

- **Posizione:** impostare se la posizione (da GPS) è memorizzata nelle informazioni dell'immagine. Se attiva, viene visualizzata un'icona a forma di satellite sullo schermo.
- **Posizione:** impostare se la posizione (da GPS) è memorizzata nelle informazioni dell'immagine. Se attiva, viene visualizzata un'icona a forma di satellite sullo schermo.

Menu Settings (Impostazioni)



Nota

Alcune delle seguenti impostazioni non sono disponibili per la fotocamera anteriore.


Aspetti generali

- **Flash:** impostare il flash della fotocamera su *Automatic* (Automatico), *On* (Attivo), oppure *Off* (Disattivo).
- **Storage** (Memoria): Memoria interna o scheda SD
- **Location** (Posizione): consente di impostare se la posizione (da GPS) è memorizzata nelle informazioni dell'immagine. Se attiva, viene visualizzata un'icona a forma di satellite sullo schermo.
- **Grid** (Griglia): Attiva o disattiva la griglia.
- **Tutorial:** consente di visualizzare il tutorial sulla fotocamera.
- **Reset to default** (Ripristina a predefiniti): riporta le impostazioni della fotocamera alle sue condizioni originali.

Fotocamera

È possibile regolare le seguenti impostazioni:

- **Picture Collage** (Collage di foto): consente di creare ricordi unici e divertenti mediante la funzione di Acer per la realizzazione di collage. È possibile combinare gli effetti delle immagini, i valori dell'esposizione e le cornici dei collage.

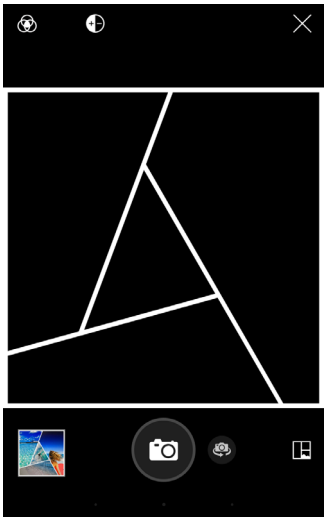

- **Capture Mode** (Modalità di acquisizione): consente di scegliere diverse modalità di acquisizione delle immagini in determinate situazioni.

Normal (Normale)	HDR
Continuous shooting (Acquisizione continua)	Presentation capturing (Cattura presentazione)
Panorama	

- **Scenes** (Scene): consente di regolare i parametri delle foto per un ambiente specifico.

None (Nessuno)	Landscape (Paesaggio)
Night (Notte)	Night portrait (Ritratto notturno)
Sports (Sport)	

- **Effect** (Effetto): consente di applicare effetti colorati alle immagini.

None (Nessuno)	Monochrome (Monocromatico)
Negativo	Seppia

- **White Balance** (Bilanciamento del bianco): consente di compensare i diversi ambienti luminosi.

Auto (Automatico)	Luce diurna
Cloudy (Nuvoloso)	Lampada a fluorescenza
Incandescent (Incandescente)	

- **Timer**: impostare il timer su *Off* (Disattivo), *3*, *5*, *10*, o *15 seconds* (secondi).
- **EV (Exposure Value)** VE (Valore esposizione): Consente di aumentare o ridurre l'esposizione dell'immagine.
- **ISO**: consente di impostare il valore ISO.
- **Metering modes** (Modalità di misurazione): consente di scegliere la modalità in cui la fotocamera gestisce l'esposizione. Le opzioni includono *Auto* (Automatica), *Spot*, o *Center* (Centrata).
- **Image adjustment** (Regolazione dell'immagine): regolare *Brightness* (Luminosità), *Contrast* (Contrasto), *Saturation* (Saturazione) e *Sharpness* (Nitidezza) dell'immagine.
- **Scale** (Scala): consente di scegliere le proporzioni delle immagini, *16:9*, *4:3* o *1:1*.
- **Resolution** (Risoluzione): consente di scegliere la risoluzione dell'immagine tra *4M* (2560 x 1440), *2M* (2048 x 1152) o *1M* (1600 x 900).
- **Touch Shutter** (Otturatore touch): consente di attivare o disattivare l'otturatore touch.

Videocamera

È possibile regolare le seguenti impostazioni:

- **Record Mode** (Modalità di registrazione): consente di registrare in modalità rallentatore con intervalli di *2x* o *3x* oppure impostare un intervallo lasso di tempo da *1*, *2*, *5* o *10* secondi.
- **Mute Video** (Disattiva audio video): consente di attivare o disattivare l'audio del video.
- **Risoluzione**: consente di scegliere la risoluzione del video, *SD 480p* o *HD 720p*.


Scattare una foto

1. Assicurarsi che le opzioni descritte di sopra siano impostate in base alle proprie preferenze.
2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo il tablet.
3. Eseguire lo zoom avanti o indietro utilizzando il dispositivo di scorrimento dello zoom.





Nota

Quando si utilizza lo zoom, l'immagine sullo schermo non rappresenta la qualità dell'immagine finale.

4. Toccare  per scattare una foto.


Acquisizione video

1. Assicurarsi che le opzioni descritte di sopra siano impostate in base alle proprie preferenze.
2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo il tablet, eseguire lo zoom avanti o indietro se necessario.
3. Toccare  per iniziare la registrazione.
4. Toccare  per interrompere la registrazione.

Formati supportati

Vedere Formati supportati: a pagina 51.

Visualizzare foto e video

Dopo l'acquisizione, la foto o il video vengono salvati automaticamente, solitamente nella memoria interna. È possibile visualizzarlo toccando la miniatura nell'angolo dello schermo. In alternativa, aprire il menu applicazioni e toccare **Gallery** (Galleria), quindi **Camera** (Fotocamera). Selezionare la foto o il video che si desidera visualizzare (i video sono contrassegnati con un piccolo simbolo di riproduzione). Da Gallery (Galleria) è possibile condividere il file utilizzando diversi servizi e modificare l'immagine grazie alle varie opzioni. Toccare  per visualizzare le opzioni di condivisione disponibili per il file o toccare l'icona Menu per visualizzare le opzioni di modifica dell'immagine.

ACER TOUCH WAKEAPP

Touch WakeApp è una comoda applicazione che consente di riattivare con facilità il tablet dalla modalità di sospensione e di avviare un'applicazione specifica, utilizzando gesti semplici.



Movimento a
doppio tocco

Modalità d'uso di Touch WakeApp

Attivazione dei movimenti di Touch WakeApp

1. Trascinare l'area notifiche verso il basso dall'angolo destro e toccare l'icona Settings (Impostazioni).
2. Toccare **Acer Touch WakeApp** per visualizzare **GESTURE CONFIGURATION** (CONFIGURAZIONE MOVIMENTI).
3. Toccare **ON** (ATTIVA) per attivare l'elemento desiderato.
4. Tenere premuto l'elemento attivato per aprire un elenco di applicazioni che possono essere avviate automaticamente una volta attivato il tablet.
5. Selezionare l'applicazione desiderata e toccare **OK**.

In alternativa, è possibile toccare **Apps** (Applicazioni) > **Settings** (Impostazioni) > **Acer Touch WakeApp**.




Nota

Se sul tablet sono presenti più account utente, la funzione "Application Shortcuts" (Collegamenti applicazioni) è disponibile solo per l'account amministratore. Tutti gli altri utenti potranno riattivare il sistema esclusivamente dalla schermata Home.



Movimento a doppio tocco

Toccare due volte lo schermo con un dito per riattivare il tablet e avviare l'applicazione desiderata.

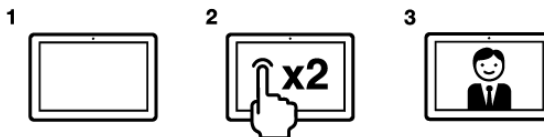


Se il tablet è bloccato...

Se il tablet è bloccato, ad esempio tramite l'utilizzo di un PIN, il rilevamento del volto o una sequenza, dopo aver utilizzato uno di questi movimenti verrà richiesto di eseguire un'operazione di sblocco. Una volta sbloccato il tablet, lo schermo viene ruotato in base alle esigenze e quindi viene avviata l'applicazione assegnata al movimento.

IMPOSTAZIONI AVANZATE

Per accedere a **Settings** (Impostazioni), aprire il menu Application (Applicazioni) e toccare **Settings** (Impostazioni).

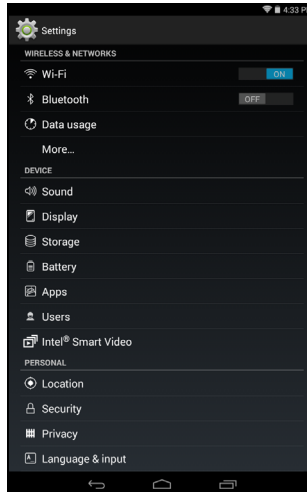

Wireless e Reti

Regolazione delle impostazioni Wi-Fi

Impostare il pulsante **ON/OFF** in modo da attivare la funzione Wi-Fi. Toccare Wi-Fi per visualizzare tutte le reti wireless disponibili. Toccare una rete per stabilire una connessione; per alcune reti wireless potrebbe essere necessario fornire una password.

Regolazione delle impostazioni Bluetooth

Consente di visualizzare tutti i dispositivi disponibili con cui è possibile utilizzare la funzione Bluetooth per scambiare informazioni. Qui è possibile attivare o disattivare il Bluetooth, rinominare il tablet, regolare il timeout della visibilità e visualizzare i file ricevuti. Toccare **SEARCH DEVICES** (CERCA DISPOSITIVI) per cercare i dispositivi vicini.

Per eseguire il collegamento a un dispositivo, toccare un dispositivo presente nell'elenco dispositivi disponibili. Potrebbe venire richiesto di inserire il PIN su entrambi i dispositivi per stabilire la connessione.



Nota

Sono supportati solo auricolari stereo A2DP (solo riproduzione, senza microfono). Controllare gli aggiornamenti al software del tablet per un'eventuale aggiunta di supporto per i dispositivi Bluetooth aggiuntivi.

Utilizzo dati

La sezione Data Usage (Utilizzo dati) indica la quantità di dati trasmessi al tablet, in totale o per ciascuna APP per un periodo di tempo regolabile. Queste informazioni sono utili se si sta utilizzando un servizio tramite contatore.

More... (Altro...)

Impostare il tablet in modalità Airplane (Aereo)

È possibile accedere alla modalità aereo per disattivare le funzioni rete e Bluetooth e usare il tablet durante il volo. Verificare se la compagnia aerea lo consente.

Spegnere il tablet durante il decollo e l'atterraggio perché può interferire con i sistemi elettronici di bordo.



Nota

Una volta attivata la modalità aereo, l'icona  viene visualizzata nell'area di stato.

Per attivare o disattivare la modalità aereo, toccare **Settings** (Impostazioni), quindi alla voce **WIRELESS & NETWORKS** (WIRELESS E RETI) toccare **More... (Altro...)** > **Modalità aereo**.

In alternativa, scorrere verso il basso, dalla parte superiore destra della schermata, per attivare o disattivare la modalità aereo.

Virtual Private Network (VPN)

Questa opzione consente di connettersi a una rete privata, come un ambiente di lavoro o ufficio protetto.

Aggiungere una VPN toccando **Settings** (Impostazioni), quindi alla voce **WIRELESS E RETI** (WIRELESS E RETI) toccare **More...** (Altro...) > **VPN** > **Add VPN network** (Aggiungi rete VPN).

Prima di utilizzare la memoria credenziali, è necessario impostare un PIN di blocco schermo o una password.

APPs (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **More...** (Altro...) > **Reti mobili**

Dispositivo

Suono

Regolare il volume del tablet utilizzando i pulsanti del volume sul lato del tablet. Altrimenti, è possibile regolare rapidamente le impostazioni audio del tablet toccando **APPs** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Sounds** (Suoni)

Schermo

È possibile regolare le impostazioni dello schermo del tablet toccando **APPs** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Display** (Schermo).

Voce	Descrizione
Brightness (Luminosità)	Regola la luminosità dello schermo.
Wallpaper (Sfondo)	Imposta l'immagine di sottofondo della schermata Home.
Sleep (Sospensione)	Configurare il tempo di inattività del tablet prima di entrare in modalità di sospensione.
Daydream	Permette di decidere cosa deve accadere quando il tablet viene posizionato nell'alloggiamento oppure è in sospensione.
Font size (Dimensioni carattere)	Imposta le dimensioni del carattere in modo che risulti visibile più testo o per rendere il testo più leggibile.

Voce	Descrizione
Cast screen (Trasmetti schermo)	Consente di inviare il contenuto dello schermo a un display esterno compatibile.



Nota

*È possibile attivare o disattivare la funzione di rotazione dello schermo scorrendo verso il basso, dalla parte superiore destra della schermata, e toccando il pulsante **AUTO ROTATE** (rotazione automatica).*

Applicazioni

Chiudere un'applicazione

Per chiudere l'applicazione attiva, andare su **Settings** (Impostazioni) > **Apps** (Applicazioni). Scorrere sulla scheda **RUNNING** (IN ESECUZIONE), quindi toccare il programma da chiudere. Toccare **Stop** (Interrompi) per chiudere il programma.

Disinstallare un'applicazione

I programmi installati sul tablet possono essere rimossi per liberare spazio di memoria. Toccare l'icona di un programma dal menu Application (Applicazioni) e trascinarla nell'area **Uninstall** (Disinstalla) nell'angolo in alto a sinistra.



Nota

Non è possibile disinstallare le applicazioni pre-caricate sul tablet.

In alternativa, è possibile andare su **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) e selezionare **Apps** (Applicazioni). Toccare l'applicazione da disinstallare, toccare **Uninstall** (Disinstalla), quindi confermare.



Importante

È possibile rimuovere solo i programmi solo si ha familiarità con il sistema operativo Android.

Personale

Sincronizzazione

È possibile sincronizzare il calendario, i messaggi e-mail e i contatti sul tablet, senza temere di perderli di nuovo. È possibile sincronizzare informazioni in tempo reale o regolarle come si desidera. Nel menu **Application** (Applicazioni), toccare **Settings** (Impostazioni). In **ACCOUNTS** (ACCOUNT), toccare l'account appropriato e sempre in **ACCOUNTS** (ACCOUNT), toccare l'indirizzo e-mail dell'account per accedere alle impostazioni di sincronizzazione.

Per aggiungere un nuovo account, toccare **Add account** (Aggiungi account). Selezionare il tipo di account (Aziendale, E-mail, Facebook o Google), quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Google Sync

In Google, è possibile impostare la sincronizzazione per Browser, Calendario, Gmail e Google Foto. Nel menu delle impostazioni di sincronizzazione dell'account Google personale, toccare il segno di spunta accanto alla voce da sincronizzare automaticamente. Toccare nuovamente per deselezionare le voci per la sincronizzazione manuale.

Per sincronizzare manualmente una voce, verificare che sia selezionata, toccare l'icona **Menu** (Menu), quindi toccare **Sync now** (Sincronizza ora).

Account Google multipli.

Se si possiedono account Google multipli, come per esempio account separati per contatti personali e aziendali, è possibile accedervi e sincronizzarli dalla sezione impostazioni Account. Toccare **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Add account** (Aggiungi account).

Modifica delle opzioni per lingua e testo

Impostare le preferenze per la lingua di immissione toccando **APPS** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Language & input** (Lingua e immissione).

Sistema

Impostazione di data e ora



Per impostare la data e l'ora, toccare **APPs** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **Date & Time** (Data e ora).



Nota

*Se si è spesso in viaggio o si vive in una zona dove è in uso l'ora legale e si dispone di accesso alla rete mobile, attivare **Automatic time zone (Fuso orario automatico)** da questo menu. Il tablet imposterà la data e l'ora in relazione alle informazioni ricevute dalla rete.*


Impostazione degli allarmi

Sul tablet sono disponibili due allarmi predefiniti. Per aggiungere o modificare le impostazioni dell'allarme, toccare **Clock** (Orologio) nel menu applicazioni e toccare . Toccare l'interruttore ON/OFF accanto a un allarme preimpostato per attivarlo o disattivarlo oppure toccare il pulsante  per creare un nuovo allarme.

Toccare un allarme preimpostato per modificarlo. È possibile:

- Impostare l'orario per l'allarme.
- Fornire un'etichetta (ad esempio, un nome).
- Impostare in quali giorni ripetere l'allarme.
- Impostare una suoneria.
- Attivare o disattivare la vibrazione.

Per eliminare un allarme, toccare . Per annullare questa azione, toccare **UNDO** (ANNULLA).

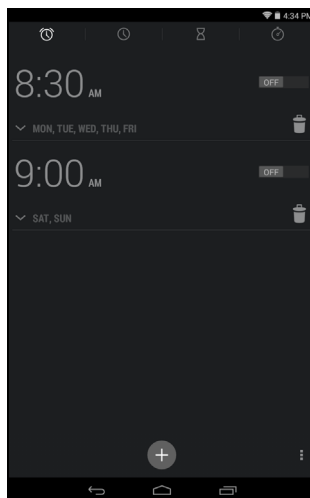

Aggiornamento del sistema operativo del tablet

Il tablet è in grado di scaricare e installare aggiornamenti di sistema, aggiungere supporto per nuovi dispositivi o espandere le opzioni del software.

Per controllare gli aggiornamenti, toccare **APPs** (APPLICAZIONI) > **Settings** (Impostazioni) > **About tablet** (Informazioni sul tablet) > **System updates** (Aggiornamenti del sistema) > **Check now** (Controlla ora).



Nota

Il download di nuovo firmware può richiedere fino a 40 minuti, secondo la velocità della rete. Non premere il tasto di accensione o ripristino né accedere al tablet in alcun modo durante un aggiornamento di sistema per impedire errori di installazione del firmware.

Ripristino del tablet

Un avvio pulito ripristina il tablet alle impostazioni di fabbrica.



Importante

Tutte le informazioni personali, i contatti archiviati nel tablet ed i programmi installati saranno cancellati.

Per eseguire un avvio pulito, aprire **Settings** (Impostazioni) dal menu applicazioni, quindi toccare **Backup & reset** (Backup e ripristino) > **Factory data reset** (Ripristino dati di fabbrica); fare clic su **Reset tablet** (Ripristina tablet), quindi su **Erase everything** (Cancella tutto) per formattare il tablet.

DOMANDE FREQUENTI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questa sezione elenca i problemi comuni che si riscontrano con l'uso del tablet, ed offre delle semplici risposte e soluzioni a questi problemi.

Aspetto	Domanda	Risposta
Audio	Perché il dispositivo non emette il sonoro?	Quando l'auricolare è collegato, l'altoparlante è disattivato automaticamente. Scollegare l'auricolare. Controllare non sia stata impostata la funzione di disattivazione audio. Controllare che il volume non sia impostato sull'impostazione minima.
	Perché ho a disposizione meno spazio di archiviazione di quanto riportato nelle specifiche?	Una piccola quantità di memoria è riservata per la sicurezza del sistema.
File multimediali	Perché non riesco a visualizzare le mie foto?	L'immagine che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportata. Vedere Formati supportati: a pagina 51 per ulteriori informazioni.
	Perché non riesco a visualizzare i miei video?	Il video che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportato. Vedere Formati supportati: a pagina 51 per ulteriori informazioni.
	Perché non riesco a riprodurre i miei brani musicali?	Il file che si sta cercando di eseguire potrebbe non essere supportato. Vedere Formati supportati: a pagina 51 per ulteriori informazioni.

Aspetto	Domanda	Risposta
Informazioni sistema e prestazioni	Come controllo la versione del sistema operativo del dispositivo?	Toccare APPs (APPLICAZIONI) > Settings (Impostazioni) > About tablet (Informazioni sul tablet) per verificare la versione del sistema operativo (Kernel/ numero di serie) e altre informazioni sull'hardware e sul software.
	Dove posso trovare il mio numero ID di serie?	Toccare APPS (APPLICAZIONI) > Settings (Impostazioni) > About tablet (Informazioni sul tablet) > Device Information (Informazioni sul dispositivo).
Alimentazione	Non riesco ad accendere il dispositivo.	La batteria potrebbe essere esaurita. Ricarica del dispositivo. Vedere Caricamento del tablet a pagina 8 per ulteriori informazioni.
Memoria	Come faccio a verificare lo stato della memoria?	Per verificare lo stato della memoria, andare su Settings (Impostazioni) > Storage (Memoria).
	Cosa posso fare quando la memoria interna del dispositivo è piena o quasi piena?	Potrebbe essere necessario eliminare le applicazioni installate o spostare i file multimediali sulla scheda microSD.

Aspetto	Domanda	Risposta
Sequenza di sblocco	Ho dimenticato la sequenza di sblocco.	<p>Dopo cinque tentativi errati, è possibile reimpostare la sequenza di sblocco. Toccare Forgotten pattern? (Sequenza dimenticata?) e inserire nome utente e password dell'account Google.</p> <p>È necessario che sia presente un account Google attivo sul tablet e una connessione Internet.</p> <p>Se questa opzione non è disponibile, contattare il centro assistenza Acer di zona.</p>
Caldo	Il tablet tende a scaldarsi durante la procedura di ricarica o durante il funzionamento prolungato.	<p>È normale che il dispositivo si scaldi durante la procedura di ricarica. Una volta completata la carica, il tablet torna alla temperatura normale.</p> <p>È normale anche che il tablet si scaldi durante un uso prolungato, ad esempio quando si guardano i video o si gioca sul dispositivo.</p> <p>Tutti i tablet Acer sono testati in fabbrica prima del rilascio.</p>

Altre risorse della Guida

Per informazioni su:	Fare riferimento a:
Informazioni aggiornate sul tablet	www.acer.com
Richieste d'assistenza	support.acer.com

SPECIFICHE

Prestazioni

- Processore Intel® Atom™ 1,33 GHz
- Memoria di sistema:
 - 1 GB di RAM
 - 8 o 16 GB di memoria flash

Sistema operativo Google Android™ KitKat®

Schermo

- Schermo TFT-LCD capacitivo multi-touch da 7"
- Risoluzione 1280 x 800

Multimedia

- Altoparlanti stereo integrati
- Microfono integrato

Formati supportati:

Tipo	Formati
Registrazione di audio	AAC-LC, AMR-WB
Riproduzione audio	AAC-LC, AAC, AAC+ (not raw AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Registrazione video	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Riproduzione video	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

Connettore USB

- Porta micro USB

Alimentazione

- Ingresso potenza CC (5,35 V, 2 A)

Connettività

- Bluetooth 4.0
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
- GPS
- Supporto GLONASS

Fotocamera

- Fotocamera anteriore
 - 0,3 megapixel
- Fotocamera posteriore
 - 5 megapixel
 - Registrazione audio/video Full HD 1080p

Espansione

- Slot scheda microSD (fino a 32 GB)

Batteria

- Pacco batteria ai polimeri di litio 1 cella da 13,3 Wh 3520 mAh 3,8 V
Durata della batteria: fino a 7,0 ore (in base ai risultati sulla riproduzione video)



Nota

La durata della batteria dipende dal consumo di energia in relazione all'utilizzo delle risorse del sistema. Ad esempio, l'uso costante della retroilluminazione o di applicazioni che richiedono molta energia, ridurrà la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.

Dimensioni

Altezza	193 mm
Larghezza	114 mm
Spessore	8,6 mm
Peso	320 g

Condizioni operative

Temperatura

Di esercizio: Da 0° C a 35° C

Non di esercizio: Da -20° C a 60° C

Umidità (senza condensa)

Di esercizio: da 20% a 80%

Non di esercizio: da 20% a 80%

CONTRATTO DI LICENZA UTENTE FINALE

IMPORTANTE - LEGGERE CON ATTENZIONE: IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE ("CONTRATTO") COSTITUISCE UN CONTRATTO LEGALE TRA L'UTENTE (COME INDIVIDUO O ENTE SINGOLO) E ACER INC. COMPRESSE LE CONTROLLATE ("ACER") PER IL SOFTWARE (FORNITO DA ACER O DAI LICENZIATARI O FORNITORI DI ACER) CHE ACCOMPAGNA IL PRESENTE CONTRATTO, IVI INCLUSI I RELATIVI SUPPORTI, MATERIALI CARTACEI E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA DELL'UTENTE CHE PUÒ RECARRE IL MARCHIO "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL" O "EMACHINES" ("SOFTWARE"). I CONTRATTI RELATIVI A QUALSIASI ALTRO PRODOTTO O OGGETTO NON SONO CONTEMPLATI, NEANCHE IMPLICITAMENTE. INSTALLANDO, IN TUTTO O IN PARTE, IL SOFTWARE ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO, L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE L'UTENTE NON ACCETTA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, NON DEVE CONTINUARE IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE E DEVE CANCELLARE IMMEDIATAMENTE DAL PROPRIO SISTEMA TUTTI I FILE INSTALLATI DEL SOFTWARE QUI ACCLUSO, OVE PRESENTI.

NEL CASO IN CUI L'UTENTE NON SIA IN POSSESSO DI UNA COPIA DEL SOFTWARE OGGETTO DI UNA VALIDA LICENZA, NON È AUTORIZZATO A INSTALLARE, COPIARE O USARE IN ALTRO MODO IL SOFTWARE E NON HA ALCUN DIRITTO AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO.

Il Software è protetto dalle leggi degli Stati Uniti e dalle convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore, nonché dalle altre leggi e dai trattati in materia di proprietà intellettuale. Il Software è concesso in licenza, non ceduto.

CONCESSIONE DI LICENZA

Acer Le concede i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili in riferimento al Software. Ai sensi del presente Contratto, Lei può:

1. installare ed usare il Software solo su un unico computer designato. Per ogni ulteriore computer su cui il Software sarà usato è richiesta una separata licenza;
2. fare una copia del Software esclusivamente per fini di backup o archivio;
3. effettuare una copia cartacea di qualsiasi documento in formato elettronico compreso nel Software, a condizione che l'utente riceva i documenti in formato elettronico.

LIMITAZIONI

L'Utente NON potrà:

1. usare o copiare il Software ad eccezione di quanto previsto nel presente Contratto;
2. noleggiare o concedere in leasing il Software a qualsiasi terzo soggetto;
3. modificare, adattare o tradurre il Software, in tutto o in parte;
4. effettuare attività di reverse engineering, decompilare, o disassemblare il Software o creare opere derivate basate sul Software;
5. unire il Software a qualsiasi altro programma o modificare il Software, se non per il Suo uso personale;
6. concedere in sub licenza o altrimenti rendere disponibile il Software a terzi, salvo la possibilità, previa comunicazione scritta ad Acer, di trasferire interamente il Software ad un terzo a condizione che Lei non conservi alcuna copia del Software e che il terzo accetti i termini del presente Contratto.

7. salvo quanto previsto al punto precedente, trasferire i Suoi diritti ai sensi del presente Contratto ad un terzo;
8. esportare il Software in violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di esportazioni, o (i) vendere, esportare, riesportare, trasferire, modificare la relativa destinazione, comunicare dati tecnici, ovvero mettere a disposizione il Software a favore di soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, non autorizzati, nonché compiere alcune delle attività già menzionate verso destinazioni vietate incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Cuba, Iran, Nord Corea, Sudan e Siria; nonché (ii) utilizzare il Software per ogni uso vietato ai sensi delle leggi o dei regolamenti degli Stati Uniti, ovvero ai sensi di ogni altra legge e/o regolamento e/o convenzione nazionale e internazionale applicabili.

SERVIZI DI SUPPORTO

Acer non è obbligata a fornire supporto tecnico o di altro tipo per il Software.

AGGIORNAMENTO ACER LIVE

Alcuni dei menzionati Software contengono elementi che attivano l'uso del servizio "Aggiornamento Acer Live", il quale consente che gli aggiornamenti per detti Software vengano automaticamente scaricati e installati sul suo computer. Mediante l'installazione del Software, lei accetta e fornisce il suo espresso consenso a che Acer (o i licenzianti di Acer) possa automaticamente verificare la versione di Software che lei sta usando sul computer e possa predisporre gli aggiornamenti a tale software che potranno essere automaticamente scaricati sul suo computer.

PROPRIETÀ E COPYRIGHT

La proprietà e i diritti di proprietà intellettuale sul Software e tutte le copie dello stesso rimarranno ad Acer, ovvero ai Licenzianti di Acer o ai relativi fornitori (ove esistenti). L'Utente non ha o non conseguirà alcun diritto di proprietà sul Software (comprese le modifiche e le copie eseguite dall'Utente o per conto dell'Utente) né qualsiasi diritto di proprietà intellettuale ad esso connesso. La proprietà e i relativi diritti sul contenuto reso accessibile tramite il Software appartengono al titolare dei contenuti medesimi e possono essere protetti dalla legge applicabile. La presente licenza non Le attribuisce alcun diritto su tali contenuti. L'Utente pertanto accetta di:

1. non rimuovere dal Software gli avvisi di copyright o ogni altra comunicazione relativa a diritti di proprietà;
2. riprodurre tali avvisi su qualsiasi copia autorizzata da Lei effettuata; e
3. fare il proprio meglio per evitare qualsiasi copia non autorizzata del Software.

MARCHI

Il presente Contratto non Le attribuisce alcun diritto in relazione ai marchi o ai marchi di servizio di titolarità di Acer e/o dei suoi licenziatari o fornitori.

ESCLUSIONE DI GARANZIE

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E I SUOI LICENZIANTI, FORNISCONO IL SOFTWARE "COSÌ COM'È" E CON TUTTI I RELATIVI EVENTUALI DIFETTI; RIMANE ESCLUSA OGNI ALTRA GARANZIA E ASSICURAZIONE ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE, COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, DOVERE O CONDIZIONE DI COMMERCIALITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO, ACCURATEZZA O COMPLETEZZA DELLE RISPOSTE, DEI RISULTATI, DEL COMPIMENTO DEGLI SFORZI A REGOLA D'ARTE, ASSENZA DI VIRUS, ASSENZA DI NEGLIGENZA, TUTTO CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE E ALLA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO. INOLTRE, CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE, NON VIENE RILASCIATA ALCUNA GARANZIA DI PROPRIETÀ, TACITO GODIMENTO, TACITO POSSESSO, CORRISPONDENZA CON LA DESCRIZIONE O NON CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI E DI ALTRO TIPO

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI NON SARANNO IN NESSUN CASO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO STRAORDINARIO, INCIDENTALE, INDIRETTO, ESEMPLARE O CONSEGUENZIALE, QUALUNQUE ESSO SIA (COMPRESI A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI O INFORMAZIONI CONFIDENZIALI O DI ALTRO TIPO, PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE, LESIONI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY, MANCATO ADEMPIMENTO DI QUALSIASI DOVERE INCLUSO IL DOVERE DI BUONA FEDE O DI RAGIONEVOLE CURA, NEGLIGENZA, E PER QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA O DI ALTRO TIPO) DERIVANTE DA O IN QUALCHE MODO CONNESSO CON L'USO O L'INCAPACITÀ DI USARE IL SOFTWARE, LA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO, O ALTRIMENTI AI SENSI DI O IN CONNESSIONE A QUALSIASI PREVISIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE IN CASO DI COLPA, ATTO ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), PRESUNZIONE DI COLPA, INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O VIOLAZIONE DI GARANZIA DA PARTE DI ACER, DEI SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI, E ANCHE NEL CASO IN CUI ACER, I SUOI FORNITORI E/O I SUOI LICENZIANTI SIANO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

A PRESCINDERE DA QUALSIASI DANNO CHE L'UTENTE POTREBBE SUBIRE PER QUALSIASI RAGIONE (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, TUTTI I DANNI DI CUI SOPRA, E TUTTI I DANNI DIRETTI O GENERALI), LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI ACER, DEI SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI AI SENSI DI QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, E IL SUO ESCLUSIVO RIMEDIO PER TUTTO QUANTO PRECEDE SARÀ LIMITATA ALL'IMPORTO COMPLESSIVO PAGATO DALL'UTENTE PER IL SOFTWARE. LE LIMITAZIONI, LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ E DI GARANZIA DI CUI SOPRA (COMPRESA L'ESCLUSIONE DI GARANZIE E L'ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI E GLI ALTRI DANNI DI CUI SOPRA) SI APPLICHERANNO NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ANCHE SE L'EVENTUALE RIMEDIO NON RAGGIUNGA IL SUO SCOPO SOSTANZIALE; IN OGNI CASO, QUANTO SOPRA POTREBBE NON TROVARE APPLICAZIONE NEI SUOI CONFRONTI, POSTO CHE DETERMINATE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO DI ESCLUDERE O LIMITARE LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI CONSEGUENZIALI O INCIDENTALI.

RISOLUZIONE

Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto, Acer potrà risolvere immediatamente il presente Contratto senza preavviso, nel caso in cui Lei violi uno qualsiasi dei termini e delle condizioni del presente Contratto.

In tal caso, Lei è tenuto a:

1. cessare qualsiasi uso del software;
2. distruggere o restituire ad Acer l'originale e tutte le copie del Software; e
3. eliminare il Software da tutti i computer su cui era installato.

Tutte le esclusioni di garanzia e le limitazioni di responsabilità stabilite nel presente Contratto sopravvivranno alla risoluzione del presente Contratto.

CLAUSOLE GENERALI

Il presente Contratto costituisce l'intero contratto tra l'utente e Acer in relazione alla presente licenza del Software e sostituisce tutti i precedenti contratti, comunicazioni, offerte e dichiarazioni tra le parti e prevale su qualsiasi termine configgente o ulteriore contenuto in qualsiasi preventivo, ordine, avviso di ricevimento o altra simile comunicazione. Il presente Contratto può essere modificato esclusivamente da un documento sottoscritto da entrambe le parti. Se una qualsiasi

disposizione del presente Contratto viene dichiarata contraria alla legge da un tribunale di una giurisdizione competente, tale disposizione sarà eseguita nel limite massimo consentito e le restanti disposizioni del presente Contratto resteranno pienamente in vigore ed efficaci.

ULTERIORI PREVISIONI APPLICABILI AL SOFTWARE E AI SERVIZI FORNITI DA TERZI

Il Software eventualmente fornito da licenzianti o fornitori di Acer ("Software di Terzi") viene messo a Sua disposizione esclusivamente per il Suo uso personale non commerciale. L'Utente non potrà utilizzare il Software di Terzi in nessuna maniera che possa danneggiare, disabilitare, sovraccaricare, o deteriorare i servizi forniti dai licenzianti o fornitori di Acer ("Servizi di Terzi"). Inoltre, Lei non potrà usare il Software di Terzi in qualsiasi modo che possa interferire con l'uso e il godimento da parte di altri soggetti dei Servizi di Terzi, ovvero dei servizi e prodotti di terzi licenzianti dei fornitori e licenzianti di Acer. L'utilizzo da parte Sua del Software di Terzi e dei Servizi di Terzi è altresì disciplinato e soggetto alle ulteriori condizioni generali e policy disponibili sul nostro sito Web.

Politica sulla privacy

Durante la procedura di registrazione verrà chiesto di inviare alcune informazioni ad Acer. Consultare le Politiche sulla privacy di Acer su www.acer.com/worldwide/support/swa.htm o sul sito web Acer della propria area.